PDP-10 Pico Drum Pad

Bedienungsanleitung / User manual

ArtNr 00040913
Version 06/2015

Deutsch:

Sicherheitshinweise: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Einschalten genau durch, bitte befolgen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und heben Sie diese Anleitung auf um gegebenenfalls darin zu einem späteren Zeitpunkt nachlesen zu können. Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, wie Heizgeräten oder direkte Sonneneinstrahlung.

Verwenden Sie nur Originalzubehör. Öffnen Sie das Gerät nicht und lassen Sie alle eventuellen Reparaturen von Fachpersonal ausführen. Sollte das Gerät beschädigt sein, Wasser eingedrungen sein oder sonstige Defekte aufweisen bringen Sie das Gerät zum Hersteller oder in eine Fachwerkstatt.

ACHTUNG: Das XDrum PDP-10 Pico Drum Pad kann zusammengerollt und somit leicht transportiert werden. Achten Sie beim Zusammenrollen darauf, dass Sie das Drum-PAD nicht zu stark knicken. Die PADs werden intern durch flexible (biegsame) Leiterplatten miteinander verbunden. Zu starkes knicken oder Biegen kann zu Beschädigung führen. Gehen Sie mit Ihrem Pico Drum PAD sorgsam um.

Batteriebetrieb: Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Verwenden Sie zwei AAA Batterien und achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polung. Aktivieren Sie den Batteriebetrieb mit dem „On/Off Battery“ Schalter. Um Beschädigungen zu vermeiden entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden

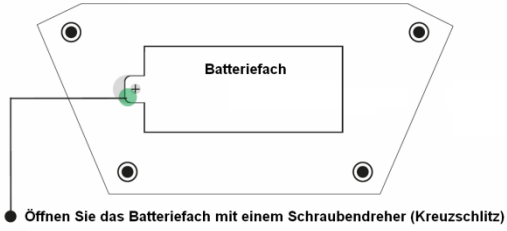

USB/DC5V-Anschluss: Über den USB-Anschluss und dem Adapter können Sie die Stromversorgung (5VDC USB-Netzteil) herstellen. Wenn Sie das Gerät über USB mit Spannung versorgen, schalten Sie „Battery“ auf Stellung „OFF“.

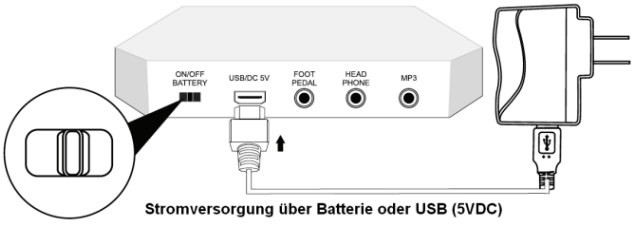

Fußpedal: Schließen Sie die Fußpedale für HiHat und BassDrum über die 3.5mm Klinkenbuchse an.

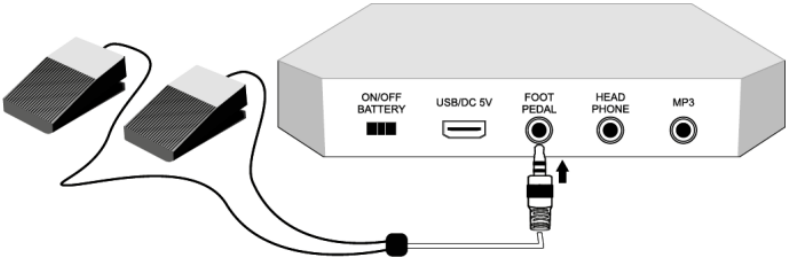

Audio In / MP3: An der 3.5mm Klinkenbuchse können Sie einen MP3-Player oder eine andere Audioquelle anschließen. Die Lautstärke regeln Sie direkt über das angeschlossene Gerät.

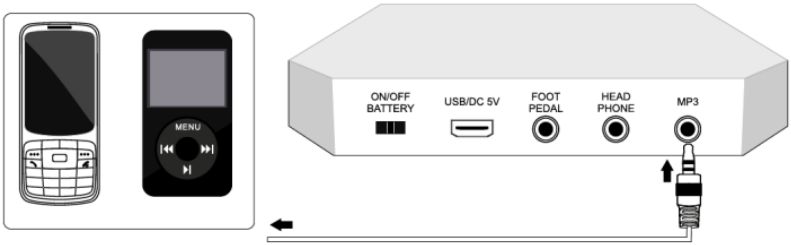

Headphone: an der 3.5mm Klinkenbuchse können Sie einen Verstärker, Aktivboxen oder einen Kopfhörer anschliessen.

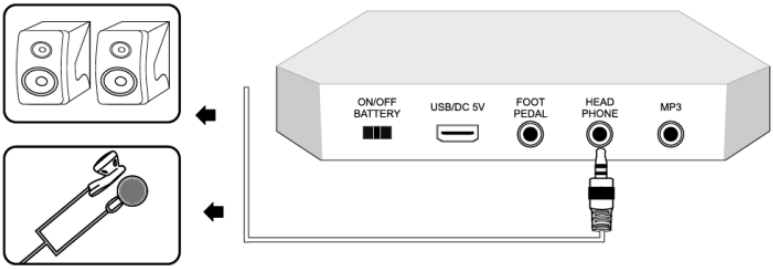

Bedienung

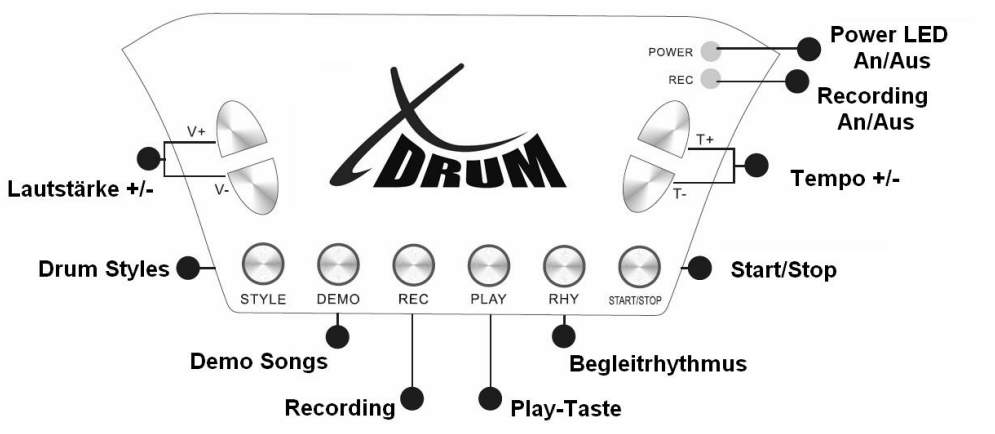

Spielen: Wenn Sie das XDrum PDP-10 Pico Drum Pad mit Strom versorgt haben leuchtet am Display die Power On LED. Sie können mit dem Spielen beginnen. Mit den Tasten Lautstärke V+/V- können Sie die Wiedergabelautstärke regeln. Mit der Taste „Drum Styles“ können Sie zwischen drei Drum Sounds wählen.

Demo: Mit der Taste „Demo” können Sie verschiedene Demosongs abspielen, zu denen Sie üben können.

Begleitrhythmus: mit der Taste „RHY” können Sie verschiedene Begleitrhythmen wählen, zu welchen Sie spielen können. Mit den Tasten Tempo T+/T- stellen Sie die Geschwindigkeit der Begleitung ein.

Aufnahme/Recording: Drücken Sie die Taste „Recording“ und Sie können bis zu 336 Anschläge aufnehmen. Die Recording LED blinkt. Die Aufnahme wird beendet wenn Sie die Taste „Recording“ nochmals drücken oder die max. Anzahl an Anschlägen erreicht sind.

Wiedergabe: Drücken Sie die “Play” Taste um die Aufnahme abzuspielen. Die „Aufnahme-LED“ zeigt durch Leuchten an, dass die Aufnahme abgespielt wird. Sie können die Wiedergabe beenden indem Sie die Aufnahmetaste drücken. Die bisherige Aufnahme wird dadurch gelöscht und eine neue Aufnahme gestartet.

Start/Stop: Mit dieser Taste starten/stoppen Sie Begleitrhythmus/Demosongs.

English:

Thank you for purchasing the XDrum PDP-10 Pico Drum Pad. The Roll Up drum is easy to carry and has been made under very high standards with a focus on meticulous design and production quality control. Before using this product, please read the instruction sheet carefully. Do not use the drum in a wet, high temperature or dusty area. Do not place it in the near areas with strong electric waves. Don't place heavy objects on the product. Do not roll it too tight. Only use original equipment. Place it only on level surface.

Power supply (battery): Open the battery compartment with a screwdriver. Use two AAA batteries and pay attention when inserting the correct polarity. Activate the battery with the "On / Off Battery" switch. To prevent damage, remove the batteries when not using the drum for a long time.

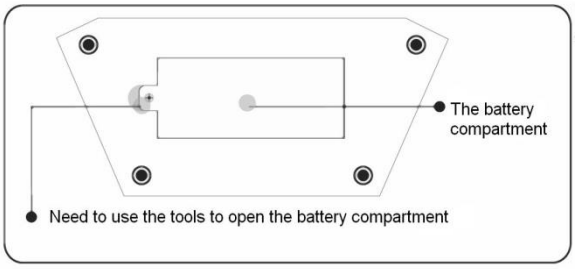

USB / DC5V port: You can use external power supply. Plug it (5VDC USB power supply) via the USB port. If you power the drum via USB, switch "Battery" in position "OFF".

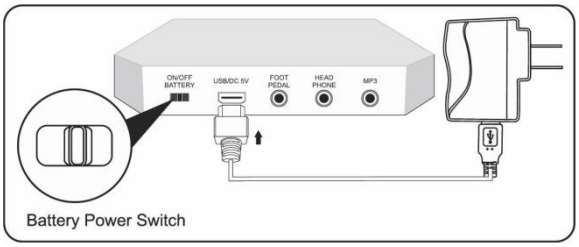

Pedal: Connect the foot pedals for HiHat and Bass drum on the 3.5mm jack.

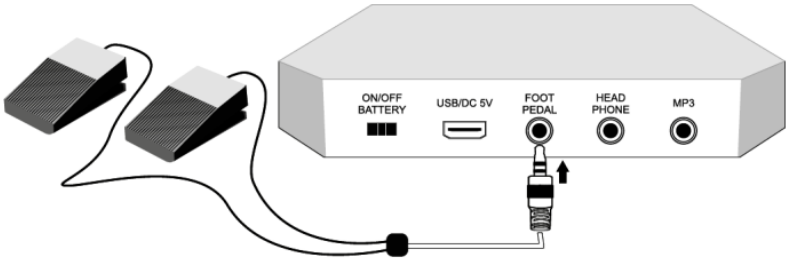

Audio In / MP3: At the 3.5mm jack you can connect an MP3 player or other audio devices. You can adjust the volume directly on the connected device.

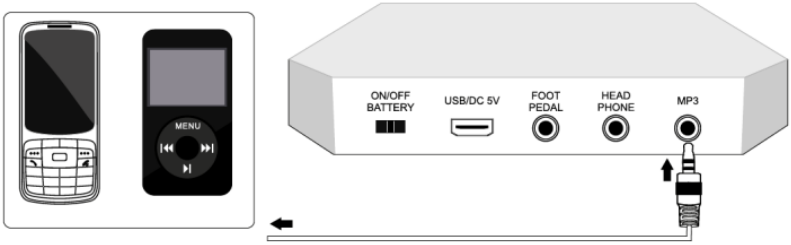

Headphone: The 3.5mm jack to connect an amplifier, powered speakers, or a headset.

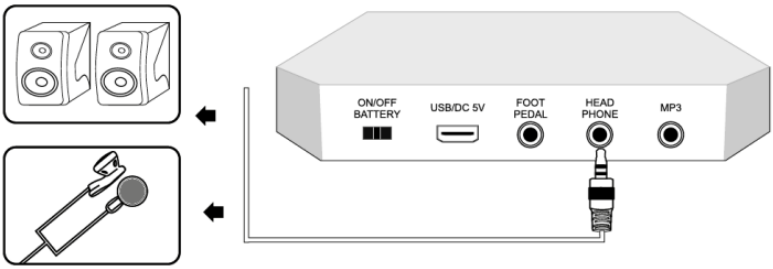

Operation:

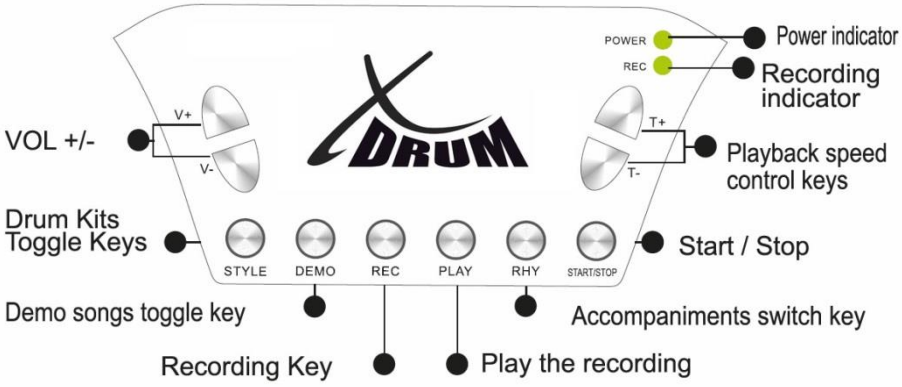

Play: If you have the XDrum PDP-10 Pico Drum Pad powered, than the LED “Power” is on. You can start playing. With the buttons Volume V + / V-, you can adjust the playback volume. With the “Drum Styles” button you can choose between three different drum sounds.

Demo: With the button "Demo" to play different demo songs.

Accompanying rhythm: The button "RHY", you can select different accompaniments, which you can play. Using the buttons Tempo +T / -T to adjust the tempo of the accompaniment.

Recording: Press the button "Recording" and you can record up to 336 strokes. The recording LED flashes. The recording stops when you press the button "Recording" or 336 strokes were reached.

Playback: Press the button "Play" to play the recording. The "Record LED" displays that the recording will be played. You can stop playback by pressing the button “Record”. The previous recording is deleted and starts a new recording.

Start / Stop: Press this button to start / stop accompanying rhythm / demo songs.

Deutsch / English:

Technische Daten / Technical Specifications:

Bezeichnung	XDrum PDP-10 Pico Drum Pad
Artikelnummer / Article No.	00040913
Spannungsversorgung / Power supply	5VDC-USB / 2 x AAA Batterie
Pedale / Pedals	1 x HiHat, 1 x BassDrum
Kopfhörer / Audio Out / Headphone	Klinke / jack 3.5mm Audio
MP3 Audio In	Klinke / jack 3.5mm Audio In
USB	Typ A USB
Drum Sounds	3
Maße / Size	385mm x 275mm x 25mm
Gewicht / Weight	0,36 kg

WEEE Erklärung

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

WEEE declaration

Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product (or included batteries) should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live.

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form

musikhaus KIRSTEIN.de

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurenerstr. 11 - 86956 Schongau - Germany
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0 Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

CE